


SALVIETTA IGIENIZZANTE

GYM
PER OXI 0.5

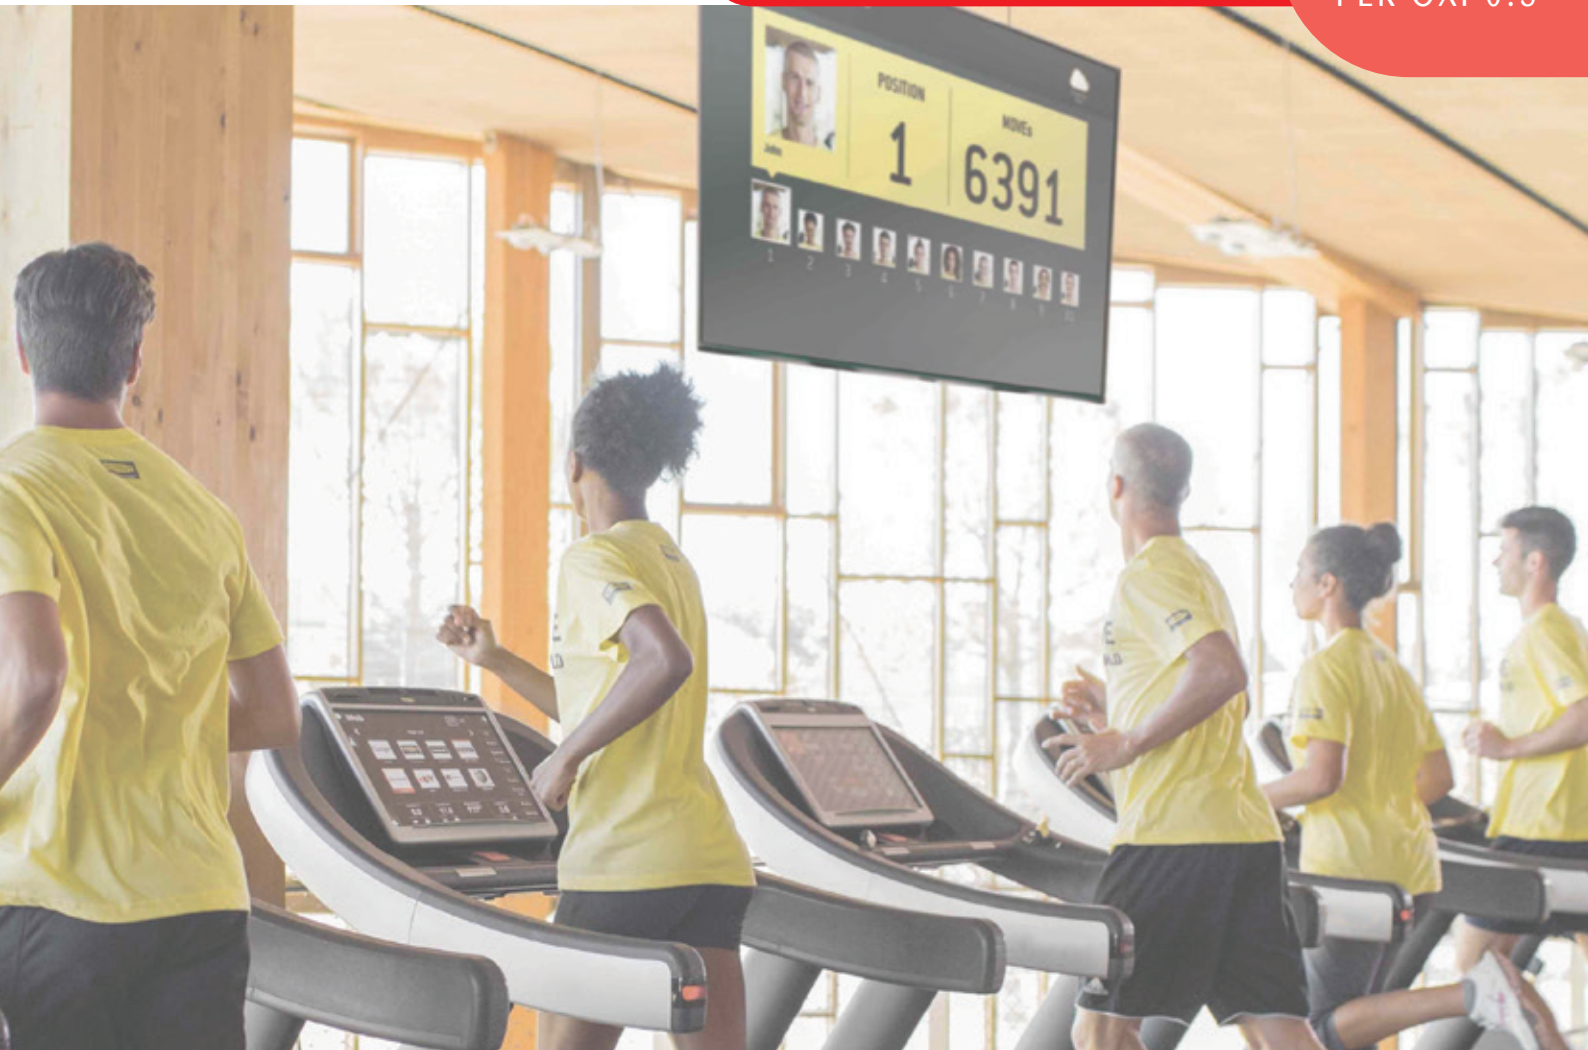

GYM SALVIETTA IGIENIZZANTE AL PEROSSIDO D'IDROGENO

Hydrogen peroxide wet wipes for gyms



eudorex PRO
HIGH PERFORMANCE CLEANING

Igiene Sicura

Il sistema di pulizia con "wet wipes monouso" garantisce la miglior sicurezza igienica in ogni situazione o ambiente (sanità, trasporti, ospitalità, convivenze).
Evita la contaminazione crociata. Le linee guida OMS e ISS ne raccomandano l'uso per il contenimento dei virus sui luoghi di lavoro. L'efficacia contro il virus è garantita dalla soluzione impiegata con le nostre salviette (rif. EN 14476 test efficacia virucida)

Praticità

Dispenser "PICK AND CLEAN": più pratico e igienico rispetto al detergente in flacone. Il flacone stesso può essere mezzo di contagio.

Zero Esalazioni

La salvietta igienizzante non produce fastidiose oltre che dannose esalazioni, tipiche dello spruzzino.

L'acido peracetico esplica la sua azione disinfettante agendo come un forte ossidante nei confronti delle strutture cellulari dei microrganismi determinando l'inattivazione di batteri gram + e gram -, funghi, lieviti, spore e virus.

Un grande vantaggio dell'utilizzo di acido peracetico è l'assenza di prodotti di decomposizione dannosi (acido acetico, acqua, ossigeno, perossido d'idrogeno (1)).

L'attività dell'acido peracetico è ulteriormente incrementata dal perossido d'idrogeno, che agisce anche esso come

agente ossidante nei confronti dei microrganismi. È ben documentata, infatti, in letteratura la sua attività battericida, fungicida, sporicida e virucida.(1)

La combinazione di questi due disinfettanti unita all'azione meccanica derivante dall'utilizzo della salvietta assicurano una disinfezione delle superfici trattate rapida, sicura ed efficace.

L'AGRASAN PER, autorizzato come biocida in deroga ex Articolo 55 Regolamento 528/2012/EC (rif Autorizzazione DGDMF 024023-P-27/04/2020), è stato testato secondo le seguenti norme:

Norma	Diluizione	Tempo di Contatto	Temperatura	Organismi
EN 1276 - Battericida Addizionale	1,2 %	5 minuti	20°C	Salmonella enterica subs, Listeria monocytogenes
EN 1276 - Battericida	0,2 %	5 minuti	20°C	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli
EN 1650 - Fungicida	0,2 %	15 minuti	20°C	Candida Albicans, Aspergillus niger
EN 13697 - Battericida	0,2 %	5 minuti	20°C	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli
EN 13697 - Lieviticida	0,2 %	15 minuti	20°C	Candida Albicans
EN 14476 - Virucida	1,5 %	5 minuti	20°C	Murine Norovirus
EN 14476 - Virucida	0,6 %	20 minuti	20°C	Poliovirus Type 1, Adenovirustype 5
EN 13624 - Lieviticida	0,4 %	20 minuti	40°C	Candida Albicans
EN 13624 - Fungicida	0,6 %	20 minuti	60°C	Aspergillus Niger
EN 13727 - Battericida	0,4 %	20 minuti	40°C	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae
EN 14348 - Micobattericida	0,4 %	20 minuti	40°C	Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae
EN 13697 - Battericida	0,6 %	20 minuti	60°C	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli
EN 13697 - Fungicida	0,6 %	20 minuti	60°C	Candida Albicans, Aspergillus brasiliensis
EN 13697 - Sporicida	0,6 %	20 minuti	60°C	Bacillus subtilis
EN 13697 - Battericida Addizionale	1,2 %	5 minuti	40°C	Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes

(1)Disinfection, Sterilization, and Control of Hospital Waste William A. Rutala, David J. Weber, in Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases (Eighth Edition), 2015



cod. A477

NELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 22/02/20 SUL CORONAVIRUS: **“COVID-2019. NUOVE INDICAZIONI E CHIARIMENTI”** È RIPORTATO CHE L'UTILIZZO DEL PEROSSIDO D'IDROGENO 0,5% PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER LA PULIZIA IN AMBIENTI SANITARI

Nome	cod	EAN code	Formato (salviette per confezione)
GYM Salvietta igienizzante al perossido d'idrogeno	A477	8032754454770	100 pz

DESTINAZIONE D'USO	PER OXI 0.5 GYM è una salvietta ideata per pulire ed igienizzare gli attrezzi della palestra prima e dopo l'utilizzo. Utilizzabile su tutte le superfici lavabili, ad eccezione delle superfici calcaree (es. marmo).
AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO	Palestre, piscine, centri sportivi.

DATI TECNICI	
COMPOSIZIONE NON TESSUTO SPUNLACE	80% viscosa – 20% pes
PESO NON TESSUTO	45 gr/mq+/- 5%
QUANTITA' DETERG. PER PANNO	5 ml +/- 5%
SUPERFICIE COPERTA	10 mq circa +/- 10%
DIMENSIONE	19x20cm+/- 5%
DETERGENTE	Soluzione 1,8% AGRASAN PER, autorizzato come biocida in deroga ex Articolo 55 Regolamento 528/2012/EC (rif. Autorizzazione DGDMF 024023-P-27/04/2020) 100gr di soluzione imbibente contengono: perossido di idrogeno 0,50 g, acido peracetico 0,09 g, coformulanti q.b. a 100 g.
TIPO DI IMBALLO	Busta con tappo apri e chiudi, estrazione singolo pezzo.
PRECAUZIONE	Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Conservare nel contenitore chiuso a temperatura ambiente, al riparo da fonti di calore e dalla luce solare diretta. Dopo l'uso richiudere bene il contenitore.
SCADENZA	6 mesi dalla data di produzione. Utilizzare il prodotto entro 28 giorni dalla data di apertura.
MODALITA' D'USO	Estrarre la salvietta dalla confezione ed utilizzare per pulire ed igienizzare la superficie d'interesse.

I dati della presente sono indicativi e non vincolanti, suscettibili di variazioni da parte di Eudorex Srl



eudorexPRO
HIGH PERFORMANCE CLEANING

Contatti

Eudorex s.r.l.
Zona Industriale Acerra
80011 - Acerra (NA)

eudorexpro.it



MADE IN ITALY